GT-I5500

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.

- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους.

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** (σημαίνει **Μηνύματα**, και στη συνέχεια **Νέο μήνυμα**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο λειτουργίας/τερματισμού)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.

- Τα Oracle και Java είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Το SRS WOW HD είναι εμπορικό σήμα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία WOW HD έχει ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 10

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 10

Φόρτιση της μπαταρίας 12

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 14

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 17

Πρώτα βήματα 18

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 18

Γνωρίστε τη συσκευή σας 18

Χρήση της οθόνης αφής 22

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 23

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής 24

Πρόσβαση σε εφαρμογές 26

Προσαρμογή της συσκευής 27

Εισαγωγή κειμένου 30

Λήψη εφαρμογών από Android Market 33

Λήψη αρχείων από το web 34

Συγχρονισμός δεδομένων 35

Επικοινωνία 37
Κλήσεις 37
Μηνύματα 41
Google Mail 43
Email 45
Talk 47
Social Hub 48

Ψυχαγωγία 49
Κάμερα 49
Συλλογή 56
Μουσική 58
Ραδιόφωνο FM 61

Προσωπικά στοιχεία 64
Επαφές 64
Ημερολόγιο 67
Σημείωση 68

Web 70
Internet 70
Samsung Apps 72
Layar 72
Χάρτες 73
Αναζήτηση Google 76
YouTube 77
Ειδήσεις και Καιρός 78
Market 79

Συνδεσιμότητα 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 82
AllShare 83
USB tethering και φορητό σημείο ασύρματης σύνδεσης 85
Συνδέσεις υπολογιστή 86
Συνδέσεις VPN 87

Εργαλεία 90
Ρολόι 90
Αριθμομηχανή 91
Τα αρχεία μου 91
Διαχείριση εργασιών 92
Αναζήτηση με φωνή 92
Έξυπνη σημείωση 93

Ρυθμίσεις 94
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 94
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 94
Κλήσεων 96
Ήχος 97
Προβολή 97
Τοποθεσία και ασφάλεια 98
Εφαρμογές 99
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 100
Απόρρητο 100

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 100
Αναζήτηση 101
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 101
Φωνητική είσοδος και έξοδος 103
Προσβασιμότητα 104
Ημερομηνία & ώρα 104
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 104

Αντιμετώπιση προβλημάτων 105

Προφυλάξεις ασφαλείας 111

Ευρετήριο 122

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε παρατεταμένα το [☎] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

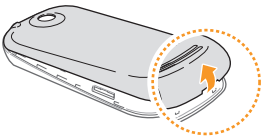

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού της συσκευής σας.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.



5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

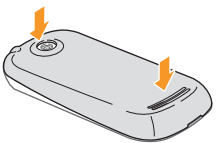

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

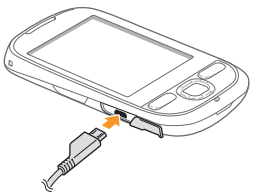

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

› Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.
2. Συνδέστε το ένα άκρο (micro USB) του καλωδίου δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου δεδομένων Η/Υ που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ από τη συσκευή και κατόπιν από τον Η/Υ.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο /sdcard.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

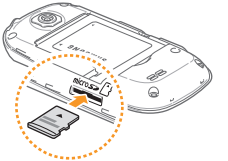

3 Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.
4. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.
5. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
6. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

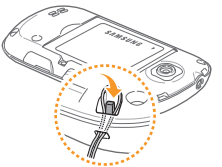

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα [ ]. Η συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας,

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].

2 Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης (Airplane Mode). Πατήστε παρατεταμένα το [ ] και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Μενού/Αρχική οθόνη	Πατήστε [ ] για να ανοίξετε μια λίστα διαθέσιμων επιλογών στην τρέχουσα οθόνη. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής. Πιέστε παρατεταμένα [ ] για να ανοίξετε τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών.
	Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Κύλιση μεταξύ εφαρμογών ή επιλογών μενού.
	Επιβεβαίωση	Επιβεβαίωση της εισαγωγής.

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Πίσω/ Αναζήτηση Google	Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [🔍] για να μεταβείτε στην αναζήτηση Google.
	Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν.
	Λειτουργία	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιήθηκε USB tethering ή περιοχή πρόσβασης
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)

Εικονίδιο	Ορισμός
	Υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα εικονίδια κατάστασης (πατήστε το εικονίδιο για να τα δείτε)
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Αναπάντητη κλήση
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση με Η/Υ
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	GPS ενεργοποιημένο
	Συγχρονισμός με το web
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	WLAN ενεργοποιημένο
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Χωρίς σήμα
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Πατήστε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Κύλιση: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε ένα πλήκτρο.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Από τη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προβολή** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για να κλειδώσετε πατήστε το [ ].

Για να ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο και σύροντας το προς τα δεξιά.

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για αλλαγή πλαισίου. Μπορείτε να προσθέσετε νέα πλαίσια στην οθόνη αναμονής. ► σελ. 25

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Προσθήκη**.

2 Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:

- **Widget της Samsung**/**Widget**: Προσθήκη widgets, όπως διάφορα ρολόγια, φωτογραφίες, λίστα αγαπημένων επαφών και online υπηρεσίες.
- **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
- **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
- **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία της οθόνης αναμονής.

› Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη αναμονής

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.

2 Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε όταν το στοιχείο αποκτήσει μεγαλύτερο μέγεθος.

Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη αναμονής

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Το εικονίδιο εμφανίζεται στην περιοχή εφαρμογών, γεγονός που σημαίνει ότι η περιοχή εφαρμογών στο κάτω μέρος της οθόνης αναμονής αλλάζει σε περιοχή απορριμμάτων.

2 Σύρετε το στοιχείο στα απορρίμματα.

3 Όταν το χρώμα του στοιχείου και των απορριμμάτων γίνει κόκκινο, αφήστε το στοιχείο.

Χρήση του πλαισίου συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Μπορείτε να μεταβείτε στις πληροφορίες δικτύου και στη λίστα ειδοποιήσεων. Για να αποκρύψετε τη λίστα, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης WLAN. ► σελ. 82
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σελ. 80
- **Ήχος**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία.
- **Αυτόμ. περιστροφή**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής.

Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

2 Επιλέξτε + για να προσθέσετε νέα πλαίσια ή ⊖ για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο.

3 Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη εφαρμογής.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
- Αν αγγίξετε παρατεταμένα μία εφαρμογή, αυτή θα προστεθεί στην οθόνη αναμονής.

4. Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, η διασύνδεση θα μεταβεί αυτόματα στην οριζόντια προβολή. Για να ρυθμίσετε τη διασύνδεση ώστε να διατηρεί τον προσανατολισμό όταν περιστρέφεται η συσκευή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προβολή** → **Προσανατολισμός**.

Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.
3. Σύρετε την εφαρμογή στη θέση που θέλετε.

   Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη κύριου μενού.
4. Πατήστε το [↩] για να αποθηκεύσετε τη σειρά των εφαρμογών.

Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Πατήστε παρατεταμένα [⌂] για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες επιλογές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τονικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] → **Πληκτρολ.** ή επιλέξτε [📞], και πατήστε παρατεταμένα το **#**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Ήχος**.
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [☎] και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **ΟΚ**.

Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [☰] → **Φόντο** →μια επιλογή.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθ/ση**, **Ορισμός φόντου** ή **Ορισμός ταπετσαρίας**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για αλλαγή παραθύρων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προβολή** → **Κινούμενη εικόνα**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προβολή** → **Φωτεινότητα**.

2 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για ξεκλείδωμα.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια → Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο** (αν χρειάζεται).
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια → Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Αριθμός PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια → Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **OK**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια → Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM → Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισόδου** → έναν τύπο πληκτρολογίου (Swype ή Samsung).

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Επιλέξτε ⚙ → μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Επιλογή	Ενέργεια
Qwerty Πληκτ/γιο	Επιλογή χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο QWERTY.
3x4 Πληκτ/γιο	Επιλέξτε χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο.
Πλαίσιο χειρογράφου 1	Γράψτε σε κατάλληλη στήλη του πλαισίου εισαγωγής.
Πλαίσιο χειρογράφου 2	Γράψτε στο πλαίσιο εισαγωγής.
Πλήρης οθόνη Χειρογράφου	Γράψτε οπουδήποτε στην οθόνη.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετάβαση σε λειτουργία ABC ή T9. Όταν μια κουκίδα δίπλα στο T9 γίνει πράσινη, είναι ενεργή η λειτουργία T9.
2	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
3	Διαγραφή της εισαγωγής.
4	Έναρξη νέας γραμμής.
5	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
6	Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή τελείας (διπλό πάτημα).

- Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο Samsung, πατήστε [⮌].
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου, πατήστε παρατεταμένα .

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1. Αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
2. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

3 Σταματήστε στο δεύτερο χαρακτήρα για λίγο και σύρετε το δάχτυλό σας στον επόμενο χαρακτήρα.

4 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

5 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα. Η λέξη εισάγεται στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

Πατήστε παρατεταμένα σε κάθε πλήκτρο για να προσθέσετε και άλλους χαρακτήρες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών του swype. Ανοίξτε τις πληροφορίες βοήθειας (πατήστε παρατεταμένα).
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας συμβόλων και λειτουργίας ABC/αριθμών.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

- Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο Swype, πατήστε [↩].
- Για να εμφανίσετε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype, επιλέξτε .

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
2. Επιλέξτε **Επιλογή κειμένου** από τη λίστα επιλογών.
3. Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω στο κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.
4. Πατήστε παρατεταμένα το επισημασμένο κείμενο.
5. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή** για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ή για να αποκόψετε και να επικολλήσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
6. Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
7. Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Λήψη εφαρμογών από Android Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης εστίασης της κάμερας.

Αναζήτηση μιας εφαρμογής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** όταν εμφανιστούν οι όροι και προϋποθέσεις.
3. Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση**.
4. Εισάγετε μια λέξη μιας εφαρμογής και επιλέξτε **MET'AB.**
5. Επιλέξτε μια εφαρμογή προς πρόσβαση.

Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** (για τα δωρεάν στοιχεία) ή **Αγορά** → **OK**.

   Αν επιλέξετε **Εγκατάσταση**, η λήψη του στοιχείου θα αρχίσει αμέσως.

   Αν επιλέξετε **Αγορά**, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Από την αρχική οθόνη Android Market, πατήστε [▤] → **Λήψεις**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** → **OK**.

Λήψη αρχείων από το web

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών web από τον ιστό, η συσκευή σας τα αποθηκεύει σε μια κάρτα μνήμης. Για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων, βλ. "Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων".

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

Για λήψη αρχείων από το web,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από δικτυακούς τόπους εκτός του Android Market, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα (μηνύματα Google, ημερολόγιο και επαφές) με διάφορους διακομιστές στο web και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο web. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα, και αντιστρόφως.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

› Ορισμός λογαριασμού διακομιστή

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού** → ένα τύπο λογαριασμού.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

Για online υπηρεσίες κοινότητας, π.χ. Facebook ή MySpace, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

Αν προσθέσετε ή επεξεργαστείτε δεδομένα (Google Mail, Ημερολόγιο και Επαφές) στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας, και αντιστρόφως.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Αυτόματος συγχρονισμός** → ένα λογαριασμό.

3 Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.

Για να αποκλείσετε εφαρμογές από τον αυτόματο συγχρονισμό, αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε.

Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

3 Πατήστε [▭] → **Να γίνει συγχρονισμός τώρα**. Η συσκευή σας θα αρχίσει να συγχρονίζει τα δεδομένα που έχετε ορίσει για συγχρονισμό.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] → **Πληκτρολ.** ή επιλέξτε [ ] και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε [ ] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ] → **Τερματισμός** ή πατήστε [ ].

Όταν χτυπάει η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο έντασης προς για σίγαση του ήχου κλήσης. ► σελ. 64

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].

Όταν χτυπάει η συσκευή, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ] → **Τερματισμός** ή πατήστε [ ].

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ]. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] → **Πληκτρολ.** ή επιλέξτε [ ], και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση του σετ ακουστικών

Συνδέοντας το παρεχόμενο σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Το παρεχόμενο σετ ακουστικών έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας και μπορεί να μην είναι συμβατό με άλλα τηλέφωνα και συσκευές MP3.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πατήστε [ ] → **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, πατήστε [ ] → **Σίγαση**.

- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών, πατήστε [▤] → **Bluetooth**.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε [▤] → **Αναμονή**.
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, πατήστε [▤] → **Προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση ενώ ακούγεται ο ήχος αναμονής κλήσης, πατήστε [▤] → **Τρέχουσα κλήση σε αναμονή & απάντηση** για να θέσετε σε αναμονή την πρώτη κλήση. Εναλλακτικά, πατήστε [▤] → **Τερματισμός τρέχουσας κλήσης & απάντηση** για να τερματίσετε την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή**.
- Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή** → **Τερματισμός**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και πιέστε [▤] → **Συγχώνευση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.

Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων και επιλέξτε μια αναπάντητη κλήση. Επιλέξτε την κλήση από το αρχείο κλήσεων και πιέστε [↩] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), ή η εκτροπή ή αναμονή κλήσεων.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών → Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στη συσκευή ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Κλήσεων → Προώθηση κλήσης**.
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.
3. Επιλέξτε μια επαφή ή εισάγετε έναν αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Πρόσθετες ρυθμίσεις** → **Αναμ. κλήσ.** Η ρύθμισή σας αποστέλλεται στο δίκτυο.

Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] ή επιλέξτε → **Μητρ. κλ**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε το αριθμό στο ευρετήριο.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email, καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα**.
2. Εισάγετε ένα όνομα ή αριθμό παραλήπτη.
3. Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [ ] → **Εισαγωγή smiley**.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα**.
2. Εισάγετε ένα όνομα ή αριθμό παραλήπτη.
3. Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▤] → **Εισαγωγή smiley**.
4. Πατήστε [▤] → **Επισύναψη** → μια επιλογή και προσθέστε ένα στοιχείο.

   Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.
5. Πατήστε [▤] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.
6. Επιλέξτε **Αποστ. MMS** για να σταλεί το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα**.

   Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως σε πρόγραμμα συνομιλίας.
2. Επιλέξτε μια επαφή.
3. Για μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το συνημμένο (με αρχείο εικόνας) ή επιλέξτε ▶ για να προβάλλετε το συνημμένο.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και επιλέξτε **Προώθηση**.
- Για να προστατεύσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και επιλέξτε **Κλείδωμα μηνύματος**.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] → **Πληκτρολ.** ή επιλέξτε , και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **1**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή. Αν έχετε τοποθετήσει ετικέτα σε κάποιο μήνυμα, η ετικέτα αυτή θα εμφανιστεί σε ένα έγχρωμο ορθογώνιο στο μήνυμα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Πατήστε [ ] → **Σύνθεση**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.

5 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [▤] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.

6 Επιλέξτε [▤] → **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα email από τη λίστα με τα νήματα μηνυμάτων.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να σημειώσετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, πατήστε [▤] → **Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να επιστρέψετε στη λίστα νημάτων μηνύματος, πατήστε [▤] → **Εισερχόμενα**.
- Για να σιγάσετε το μήνυμα, πατήστε [▤] → **Σίγαση**.
- Για να αναφέρετε ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Αναφορά ως ανεπιθύμητης**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε ↩.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε ◀ → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε ◀ → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε ★.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθ.**
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ‹ ή το ›.

Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας τοποθετώντας ετικέτες στα μηνύματά σας ή προσθέτοντας αστερίσκους για να επισημάνετε τα σημαντικά μηνύματα ή να αποθηκεύσετε μηνύματα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.
3. Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **ΟΚ**.

Προσθήκη αστερίσκου σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη αστεριού**. Το εικονίδιο του αστερίσκου δίπλα στο μήνυμα θα ενεργοποιηθεί.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και μετά επιλέξτε **Επόμενο** ή **Μη αυτόμ. ρύθ/ση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Πατήστε [▤] → **Λογαρ.** και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Πατήστε [▤] → **Σύνταξη**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.

4 Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.

5 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

7 Επιλέξτε **Επισύναψη** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.

8 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα με τις σειρές μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▤] → **Ανανέωση** για να ενημερώσετε το φάκελο μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα email από τη λίστα με τα νήματα μηνυμάτων.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε [▤] → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, πατήστε [▤] → **Προώθηση**.

- Για να διαγράψετε το μήνυμα, πατήστε [▤] → **Διαγραφή**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε [▤] → **Μετακίνηση σε φάκελο**.
- Για να φορτώσετε εικόνες από το μήνυμα, πατήστε [▤] → **Εμφάν. εικόνων**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε το συνημμένο στοιχείο. Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο, επιλέξτε το συνημμένο στοιχείο. Για να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης σας, επιλέξτε [💾].

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Πατήστε [▤] → **Προσθήκη φίλου**.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email στο πεδίο αναζήτησης.

   Αν θέλετε να επιλέξετε από τη λίστα επαφών, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε την επαφή από τη λίστα αναζήτησης.
4. Επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης** για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.

Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.

3 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**. Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.

4 Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε [▭] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.

5 Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε [▭] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://socialhub.samsungmobile.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.

2 Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixel (2 mega pixels) και βίντεο σε ανάλυση έως 320 x 240 pixel.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Πατήστε την οθόνη για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων κάμερας. • : Ανάλυση • : Τύπος μέτρησης έκθεσης • 924 : Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
3	Επιλογή χρήσης της λειτουργίας νυχτερινής λήψης.
4	Σύρετε την μπάρα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την φωτεινότητα.
5	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
6	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

Αριθμός	Ενέργεια
7	Λήψη φωτογραφίας.
8	Προβολή φωτογραφίας τελευταίας λήψης.

4 Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε παιδιά που παίζουν ή κάποια αθλητική εκδήλωση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Συνεχής**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή πατήστε παρατεταμένα το . Η κάμερα θα συνεχίσει να τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή επιλέξτε .
6. Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

   Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
ISO	Προσαρμόστε την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.

Επιλογή	Ενέργεια
Μέτρηση	Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης έκθεσης.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.

Ρύθμιση	Ενέργεια
GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Εναλλακτικά, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης GPS για να βελτιώσετε τη λήψη του σήματος GPS. ► σελ. 98
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων βιντεοκάμερας. • 320 240 : Ανάλυση • 02:39:53 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
3	Σύρετε την μπάρα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την φωτεινότητα.
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
5	Μετάβαση στην κάμερα.
6	Εγγραφή βίντεο.
7	Προβολή βίντεο τελευταίας λήψης.

5 Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

6 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή επιλέξτε ● για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

7 Επιλέξτε ■ για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η κάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά τη λήψη των βίντεο, επιλέξτε ▶ για να δείτε τα βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → 📷 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπ.λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ, όπως Σέπια ή Ασπρόμαυρους τόνους.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	Προέκταση: bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	• Προέκταση: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.

   Για να προβάλετε φωτογραφίες ή βίντεο συγκεκριμένης ημερομηνίας, επιλέξτε τα βέλη στην καρτέλα στο κάτω μέρος ή σύρετε την καρτέλα αριστερά ή δεξιά.
4. Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για να αρχίσετε μία παρουσίαση με φωτογραφίες και βίντεο, επιλέξτε **Παρουσίαση**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

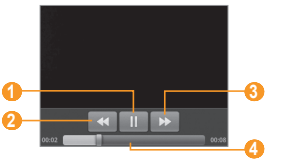

Αριθμός	Ενέργεια
1	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Αριθμός	Ενέργεια
❷	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
❸	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
❹	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο της γραμμής.

› Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε [▭].
3. Επιλέξτε αρχεία εικόνας ή βίντεο.
4. Επιλέξτε **Κοινή χρήση** → μια επιλογή κοινής χρήσης.
5. Στείλτε τα αρχεία με μήνυμα πολυμέσων, email ή μέσω Bluetooth ή φορτώστε το αρχείο στο ηλεκτρονικό άλμπουμ ή στον ιστότοπο της κοινότητας.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 70
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 81

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
2	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
3	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο της γραμμής.
4	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
5	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
6	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
7	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική 3D ψυχαγωγία με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για ευκρίνεια στον ήχο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.

3 Πατήστε [▤] → **Προσθ. στη λίστα αναπαρ.** → **Νέο**.

4 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

5 Για να προσθέσετε και άλλα μουσικά αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής, μετά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πατήστε [▭] → **Προσθ. στη λίστα αναπαρ.** → τη νέα λίστα αναπαραγωγής.

› Χρήση της λειτουργίας τυχαίας σειράς για πάρτυ

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής για πάρτυ, η συσκευή επιλέγει και αναπαράγει αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.

3 Πατήστε [▭] → **Πάρτι - τυχ.αναπαρ.**

4 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς για πάρτυ, επιλέξτε .

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.

3 Πατήστε [▭] → **Ρυθμίσεις**.

4 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
5.1 channel	Ορισμός ενεργοποίησης ή όχι του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε **Yes** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή της εξόδου του ήχου (σετ ακουστικών ή ηχείο συσκευής).
2	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3	Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz.
4	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

Αριθμός	Ενέργεια
5	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
6	Ρύθμιση έντασης ήχου.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Σάρωση** → μια επιλογή σάρωσης.

   Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
5. Επιλέξτε + για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να προσθέσετε όνομα για ραδιοφωνικό σταθμό ή να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και επιλέξτε **Κατάργηση** ή **Μετονομασία**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Ενέργεια
ΠΕΡΙΟΧΗ	Επιλέξτε την περιοχή σας.
Αναπ/γωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές.
Προβολή ταυτότητας σταθμού	Καθορισμός εμφάνισης της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη του ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμού διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Αυτόματη απενεργοποίηση FM	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [].
2 Επιλέξτε [].
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4 Εισαγάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5 Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [] → **Πληκτρολ.** ή επιλέξτε [], και εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.
2 Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → [].
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4 Εισαγάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5 Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [].
2 Πατήστε το πλήκτρο [].
3 Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.

4 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή επιλέγοντας έναν αριθμό.
- στείλετε ένα μήνυμα επιλέγοντας **Μήνυμα**.
- στείλετε ένα μήνυμα email επιλέγοντας μια διεύθυνση email.
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πιέζοντας [▭] → **Επεξεργασία**.

Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .

2 Πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Ταχεία κλήση**.

3 Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό στην οθόνη κλήσης.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .

2 Πατήστε [▭] → **Το προφίλ μου**.

3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

4 Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών ιστοσελίδων κοινότητας και να επιλέξετε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε μία επαφή από την ιστοσελίδα στις επαφές του τηλεφώνου σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .

2 Πατήστε [▭] → **Βρείτε φίλους**.

3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ομάδες**.
2. Πατήστε [▭] → **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .
2. Πατήστε [▭] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Για να αντιγράψετε επαφές από τη συσκευή σας προς την κάρτα SIM ή USIM,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .
2. Πατήστε [▭] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή ατην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εξαγωγή** → **Ναι**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .
2. Πατήστε [▭] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών, ή όλων των αρχείων επαφών, και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε .

2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή ατην κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

› Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχείο επικοινωνίας με τα νήματα των των κλήσεων, μηνυμάτων, email ή SNS.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

› Προβολή δραστηριοτήτων κοινωνικών δικτύων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πρόσφατες δραστηριότητες επαφών σε υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, όπως τα Facebook, MySpace και Twitter.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Δραστηριότητες**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του ημερολογίου, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Πατήστε [ ] → **Περισσότερα** → **Νέο συμβάν**.

3 Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Πατήστε [▤] και επιλέξτε **Ημέρα**, **Εβδομάδα**, ή **Μήνας**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στη μηνιαία προβολή, οι ημέρες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με μια μπλε γραμμή.

   Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε [▤] → **Σήμερα**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Επιλέξτε μία ειδοποίηση για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.
3. Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Παράβλεψη όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ. σημειώματος** ή πιέστε [▭] → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε [↩] για να επιλέξετε ένα χρώμα φόντου.
5. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της (αν χρειάζεται).

Μπορείτε να στείλετε το σημείωμα σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στο σημείωμα και πραγματοποιώντας μία επιλογή.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Τα διαθέσιμα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

3 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε διπλά στην οθόνη ή κινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να εμφανίσετε ή και επιλέξτε ένα εικονίδιο ζουμ.
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού, πατήστε [▭] → **Προώθηση**.
- Για να φορτώσετε πάλι μία ιστοσελίδα, πατήστε [▭] → **Ανανέωση**.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε .
3. Πατήστε [▭] → **Τοποθέτηση σελιδοδείκτη στη σελίδα που προβλήθηκε τελευταία**.
4. Εισαγάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Επιλέξτε **OK**.

› Άνοιγμα πολλών σελίδων

Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

1. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, πατήστε [▭] → **Νέο παράθυρο**.
2. Ανοίξτε άλλη μία ιστοσελίδα στο νέο παράθυρο.

3 Πατήστε [▤] → **Παράθυρα** → **Νέο παράθυρο** για να ανοίξετε περισσότερες ιστοσελίδες.

4 Για να εμφανίσετε τα ενεργά παράθυρα, πατήστε [▤] → **Παράθυρα** και επιλέξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να ανακτήσετε.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειρών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Layar

Το Layar σας επιτρέπει να αναζητάτε στις τοποθεσίες τοπικές πληροφορίες ή χάρτες σε πραγματικό χρόνο μέσω της κάμερας της συσκευής σας και να μοιράζεστε τις πληροφορίες με άλλους.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Layar**.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης για χρήση με Google Maps

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
Χρήση υποβοηθούμενου GPS	Ενισχύστε τη λειτουργικότητα του GPS λαμβάνοντας αρχεία δεδομένων από το διακομιστή web του GPS. Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη λήψη αρχείων δεδομένων GPS.

Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο εισαγωγής (αν χρειάζεται).
3. Πατήστε [▤] → **Αναζήτηση** ή πατήστε [🔍].
4. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε 🔍.
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ➖ ή ➕.
   - Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε 🗂.
   - Για να βρείτε την τρέχουσα θέση σας ◎.

Για να προσθέστε ένα αστέρι στη θέση, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → ★.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Πατήστε [▤] → **Οδηγίες**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

   Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε 👤 → **Επαφές** ή **Σημείο στο χάρτη**.
4. Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**
5. Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας (αν χρειάζεται).
6. Πατήστε [▤] → **Χάρτης**.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [▤] → **Διαγραφή χάρτη**.

Κοινή χρήση της θέσης σας μέσω Google Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Πατήστε [▤] → **Προσθήκη φίλων** → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε τους φίλους που θέλετε να προσθέσετε ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων** → **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

4 Πατήστε [▤] → **Χάρτης**.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Αναζήτηση τοποθεσίας κοντά σας

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μέρη**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .

› Πλοήγηση στον προορισμό σας

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε *προορισμό*."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό** : εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

4 Επιλέξτε **Εγκατάσταση** για να χρησιμοποιήσετε φωνητικά καθοδηγούμενη πλοήγηση.

5 Για τερματισμό της πλοήγησης, πατήστε το [▭] → **Έξοδος από πλοήγηση**.

Αναζήτηση Google

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στον ιστό.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

3 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
4. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
5. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

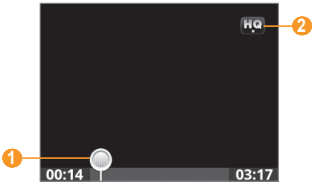

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο της γραμμής.
2	Αλλαγή της ποιότητας της οθόνης.

Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [▤] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.
   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή επιλέξτε για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
7. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
8. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Ειδήσεις και Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.
2. Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.
   Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.

2 Επιλέξτε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Market

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης ή άλλων εφαρμογών από την Android Market.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου στη συσκευή. ► σελ. 33

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Σάρωση συσκευών**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **ΟΚ**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πατήστε [▤] → **Κοινή χρήση**, **Κοινόχρηστο**, **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ορατό**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **ΟΚ** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi → Wi-Fi**. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων και να επιλέξετε **Wi-Fi**.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.

3 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **ΤΈΛ.** (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi → Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σελ. 82

Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρήση πολυμέσων	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο, εικόνων ή μουσικής με άλλες συσκευές με DLNA.

Επιλογή	Ενέργεια
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής της αποστολής από άλλες συσκευές.

Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή αρχείου από το τηλέφωνό μου σε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.

4 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.

5 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων. Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare**.

2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή αρχείου από τον διακομιστή σε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω του τηλεφώνου μου**.

Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

3 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.

5 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.

6 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

7 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

USB tethering και φορητό σημείο ασύρματης σύνδεσης

Μάθετε να ορίζετε η συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης**.

3 Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κινητής συσσκευής με USB**. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης**.

2 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για ενεργοποίηση της λειτουργίας σημείου πρόσβασης WLAN.

Η συσκευή σας αναζητά ένα WLAN και συνδέεται με αυτό.

3 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

2 Επιλέξτε **KIES** → **OK**.

3 Εκτελέστε το Samsung Kies και αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.

3 Επιλέξτε **Μόνο λειτ. UMS** → **ΟΚ**.

4 Όταν συνδεθείτε, επιλέξτε **Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB**.

5 Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.

6 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

7 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το internet.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο Internet, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορισμός χρήσης μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Εισαγωγή μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ρολόι

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ρολόι στην οθόνη αναμονής και να ορίζετε και να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Χρήση της οθόνης ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Κατά τη χρήση του ρολογιού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εξής δυνατότητες:
   - Για δημιουργία ή διαγραφή μιας ειδοποίησης, επιλέξτε .
   - Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε .
   - Για εκκίνηση του MP3 player, επιλέξτε .
   - Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε .

Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη ξυπνητηριού**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **Παράβλεψη** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Αναβολή αφύπνισης** για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Πατήστε [ ] → **Ειδοποιήσεις**.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

4 Επιλέξτε **Διαγραφή ξυπνητηριού** → **OK**.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

3 Πατήστε [▭] → **Πίνακας σύνθετων συναρτήσεων** για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στο φάκελο αρχείων, επιλέξτε **Πάνω**.

Σε ένα φάκελο, πιέστε [▭] για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλους μέσω μηνύματος πολυμέσων, email ή της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβ. κατά**.

- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Εμφάνιση ανά**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως επιλογές μετακίνησης, αντιγραφής ή μετονομασίας, επιλέξτε **Περισσότερα**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλλετε τις εφαρμογές που λειτουργούν επί του παρόντος, το μέγεθος πακέτου των εφαρμογών, και τις πληροφορίες μνήμης, καθώς και να παρακολουθήσετε τη μνήμη RAM.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:

- **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
- **Πακέτο**: Προβολή του μεγέθους πακέτου των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.
- **Διαχείριση μνήμης RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
- **Σύνοψη**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας,
- **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας.

Αναζήτηση με φωνή

Μάθετε να αναζητάτε πληροφορίες στο web με φωνητικό τρόπο.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση με φωνή**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.

Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

Έξυπνη σημείωση

Μάθετε να εισάγετε κείμενο και να το στέλνετε ως μήνυμα, να το στέλνετε σε μια ιστοσελίδα κοινότητας ή να το αποθηκεύετε ως σημείωση ή συμβάν ημερολογίου.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Έξυπνη σημείωση**.
2. Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πραγματοποιήστε μία από τις επιλογές στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
   - Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου με το κείμενο, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος** ή **Αποστολή**.
   - Για να στείλετε το μήνυμα σε μια ιστοσελίδα κοινότητας, επιλέξτε **Ενημέρωση κατάστασης**.
   - Για να αποθηκεύσετε το κείμενο ως σημείωση ή συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Στείλτε ένα μήνυμα, συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κοινότητας για να στείλετε το μήνυμα ή δημιουργήστε μια σημείωση ή συμβάν σύμφωνα με την ενεργοποιημένη επιλογή.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN ► σελ. 82
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη δικτύων WLAN.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σελ. 80
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ορατό**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Σάρωση συσκευών**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης

- **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ. ► σελ. 85
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φορητού σημείου πρόσβασης WLAN για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 85
- **Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου για το σημείο πρόσβασης WLAN.

Ρυθμίσεις VPN

Καθορισμός συνδέσεων διακομιστή εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN). ► σελ. 87

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Ενεργοποίηση δεδομένων**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Χρήση μόνο δικτύων 2G**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται μόνο σε δίκτυο 2G.
- **Εταιρείες δικτύου**: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Κλήσεων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες λήψης:

Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών

- **Ενεργοποίηση FDN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
- **Αλλαγή του αριθμού PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN.
- **Λίστα FDN**: Καθορισμός μιας λίστας επαφών για πάγιες κλήσεις.

Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα υπηρεσιών σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες υπηρεσίες τηλεφωνητή αν έχετε πραγματοποιήσει λήψη εφαρμογών που τις υποστηρίζουν.

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Τόνοι DTMF

Ορισμός σύντομων ή μακρών ήχων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) για αποστολή για πρόσβαση σε τηλεϋπηρεσίες, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς.

Προώθηση κλήσης

Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

- **Αναγνώριση κλήσης**: Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αναμ. κλήσ.**: Επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν μια κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση τηλεφώνου**: Ρύθμιση της δόνησης της συσκευής για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση ήχου**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους ξυπνητηριού, ήχο συστήματος τηλεφώνου, και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή πραγματοποιείτε μια επιλογή.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα εικονικά πλήκτρα.

Προβολή

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Προσανατολισμός**: Ορισμός αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή SIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την ασύρματη δικτύωση για έλεγχο τοποθεσιών, εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS για έλεγχο θέσεων, εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να προβάλλετε θέσεις σε επίπεδο δρόμου χρησιμοποιώντας το GPS.
- **Χρήση υποβοηθούμενου GPS**: Ενισχύστε τη λειτουργικότητα του GPS λαμβάνοντας αρχεία δεδομένων από το διακομιστή web του GPS. Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη λήψη αρχείων δεδομένων GPS.
- **Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή του κλειδώματος οθόνης**.
  - **Καμία**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Αριθμός PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης ως * για ασφάλεια. Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλογή διαχειριστών συσκευών**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.

- **Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων H/Y. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (Wi-Fi ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης εφαρμογών από τη Samsung Apps.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου

Έλεγχος πληροφοριών μνήμης των καρτών μνήμης και της συσκευής, καθώς και μορφοποίηση της εξωτερικής ή εσωτερικής μνήμης.

Αναζήτηση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του Google Search.

- **Ρυθμίσεις αναζήτησης Google**:
  - **Εμφάνιση προτάσεων ιστού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε μία λέξη-κλειδί.
  - **Κοινή χρήση με το Google**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.
  - **Ιστορικό αναζήτησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το ιστορικό αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
  - **Διαχείριση αναζήτησης ιστορικού**: Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
- **Στοιχεία με δυνατότητα αναζήτησης**: Επιλέξτε τους τύπους των στοιχείων που θα συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας.
- **Εκκαθάριση συντομεύσεων**: Διαγραφή των πληροφοριών από πρόσφατες αναζητήσεις.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή τοπικής ρύθμισης

Επιλογή της γλώσσας της οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές, καθώς και της γλώσσας γραφής για όλους τους επεξεργαστές κειμένου.

› Swype

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

  Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Πρόβλεψη λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ηχητικά Σχόλια**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου για το πληκτρολόγιο Swype.
- **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.

- **Ενεργοπ. συμβουλών**: Ενεργοποίηση της ένδειξης για γρήγορη βοήθεια.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση Πλήρους Ίχνους**: Ρύθμιση της διάρκειας εμφάνισης του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
- **Παράθ. επιλογ. λέξεων**: Ορισμός της συχνότητας εμφάνισης της λίστας λέξεων.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Βοήθεια Swype**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Μάθημα**: Εκμάθηση ταχύτερης εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

Πληκτρολόγιο Samsung

- **Τύποι πληκτρολογίου**: Επιλογή της προεπιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής κειμένου, όπως το πληκτρολόγιο QWERTY, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ή η οθόνη γραφής.
- **Γλώσσα γραφής**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.
- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Προνοητικής εισαγωγής.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως η αυτόματη συμπλήρωση, η αυτόματη αντικατάσταση και η δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού μετακίνησης πληκτρολογίου για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μεθόδους εισαγωγής κάνοντας κύλιση στο πληκτρολόγιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.

- **Αυτόματη τελεία**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Φωνητική είσοδος και έξοδος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **SafeSearch**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Εμφάνιση συμβουλών**: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει προτεινόμενο όρο ή φράση για τη λειτουργία φωνητικής αναζήτησης.

Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα. Εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που καθορίζετε εσείς στις εφαρμογές, αντί για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία που ελήφθησαν από το Android Market.

Προσβασιμότητα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες προσβασιμότητας.

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

- **Αυτόματα**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, επιλέξτε παρατεταμένα το [ ] για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

- Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

- Όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πιέστε ταυτόχρονα το πάνω και κάτω πλήκτρο Έντασης, και μετά πιέστε [ ]. Όταν εμφανιστεί το θαυμαστικό,πιέστε το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για επανεκκίνηση.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.

- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα/ 30 πόδια).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.

- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,645 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό,

η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες,

προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν,

τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 27
Αναζήτηση Google 76
Αναμονή κλήσεων 41
Αναπαραγωγή βίντεο 57
Αναπαραγωγή μουσικής
  Αναπαραγωγή μουσικής 58
  Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 59
  Προσθήκη αρχείων 58
Αριθμομηχανή 91
Αρχείο μηνυμάτων 41
Βίντεο
  Αναπαραγωγή 57
  Λήψη 54
Γεωγραφικό πλάτος 75
Γλώσσα 101
Διαχείριση αρχείων 91
Διαχείριση εργασιών 92
Ειδήσεις και Καιρός 78
Ειδοποιήσεις
  Απενεργοποίηση 90
  Δημιουργία 90
  Διακοπή 90
Εισαγωγή κειμένου 30
Έξυπνη σημείωση 93
Επαφές
  Αντιγραφή ή μετακίνηση 66
  Δημιουργία 64
  Εύρεση 64
  Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 65
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 64
  Δημιουργία ομάδων 66
  Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 65
  Εύρεση επαφών 64
Ημερολόγιο
  Δημιουργία συμβάντων 67
  Προβολή συμβάντων 68
Ήχος κλήσης 97
Κάμερα
  Λήψη βίντεο 54
  Λήψη φωτογραφιών 49
  Προσαρμογή βιντεοκάμερας 55
  Προσαρμογή κάμερας 52

Κάρτα SIM
Εγκατάσταση 10
Κλείδωμα 29
Κάρτα USIM
Εγκατάσταση 10
Κλείδωμα 29
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 16
Μορφοποίηση 16
Τοποθέτηση 14
Κλείδωμα PIN 29
Κλήσεις
Αναμονή 41
Απάντηση 37
Απόρριψη 37
Διεθνείς αριθμοί 38
Πραγματοποίηση 37
Προβολή αναπάντητων 39
Προώθηση 40
Συνδιάσκεψη 39
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 38
Χρήση σετ ακουστικών 38
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 37
Πραγματοποίηση 37
Κωδικοί πρόσβασης 105
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 40
Λειτουργία πτήσης 18
Λήψεις
Αρχεία 34
Εφαρμογές 33
Μηνύματα
Αποστολή email 45
Αποστολή κειμένου 41
Αποστολή πολυμέσων 42
Δημιουργία λογαριασμών email 45
Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 41
Προβολή 42
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 42
Προβολή 42
Μοτίβο ξεκλειδώματος 28
Μπαταρία
Εγκατάσταση 10
Φόρτιση 12
Οθόνη αναμονής
Προσθήκη πλαισίων 25
Προσθήκη στοιχείων 24
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 23
Μοτίβο ξεκλειδώματος 28
Χρήση 22

Οθόνη μενού
Οργάνωση εφαρμογών 26
Πρόσβαση 26
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 70
Προσθήκη σελιδοδεικτών 71
Προώθηση κλήσης 40
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 61
Αποθήκευση σταθμών 62
Ρολόι 90
Ρυθμίσεις
Εφαρμογές 99
Αναζήτηση 101
Απόρρητο 100
Ασύρματες ρυθμίσεις & δίκτυα 94
Γλώσσα & πληκτρολόγιο 101
Είσοδος & έξοδος φωνής 103
Ημερομηνία & ώρα 104
Ήχος 97
Λογαριασμοί & συγχρονισμός 100
Οθόνη 97
Προσβασιμότητα 104
Ρυθμίσεις κλήσεων 96
Τοποθεσία & ασφάλεια 98
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD & τηλεφώνου 100
Σημειώσεις
Δημιουργία 69
Προβολή 69
Σημειώσεις κειμένου 68
Συγχρονισμός
Με λογαριασμούς στο web 35
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 57
Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο 58
Προβολή φωτογραφιών 57
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 56
Συνδέσεις
Bluetooth 80
DLNA 83
WLAN 82
H/Y 86
Συνδέσεις VPN
Δημιουργία 88
Δύνδεση σε 89
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 86
Συσκευή αποθήκευσης 86

Συσκευή
Ενδεικτικά εικονίδια 20
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 18
Πλαίσιο συντομεύσεων 25
Πλήκτρα 19
Προσαρμογή 27
Ρυθμίσεις 94
Σιάταξη 18
Τηλεφωνητής 43
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 37
Πραγματοποίηση 37
Χρήση επιλογών 38
Φωνητική αναζήτηση 92
Φωτεινότητα, οθόνη 28
Φωτογραφίες
Λήψη 49
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 52
Λήψη πανοραμικών 51
Λήψη σειράς 51
Προβολή 57
Χάρτης
Google 73
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 27
AllShare 83
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 81
Ενεργοποίηση 80
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 81
Λήψη δεδομένων 81
DLNA
Βλ. AllShare
Email
Αποστολή 45
Προβολή 46
Ρύθμιση λογαριασμών 45
Google Mail 43
Google Maps 73
Google Talk 47
Internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Layar 72
Samsung Apps 72
Samsung Kies 86
Social hub 48
WLAN
Ενεργοποίηση 82
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 82
YouTube
Αποστολή βίντεο 78
Παρακολούθηση βίντεο 77

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5500

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung.
Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsungmobile.com**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Ανάπτυξη** → **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων PC, συνδέστε τη συσκευή στο PC σας.
4. Επιλέξτε **KIES** → **OK** (αν χρειάζεται).
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)